


INSTRUCTIES AFSTANDSBEDIENING AIRCONDITIONER

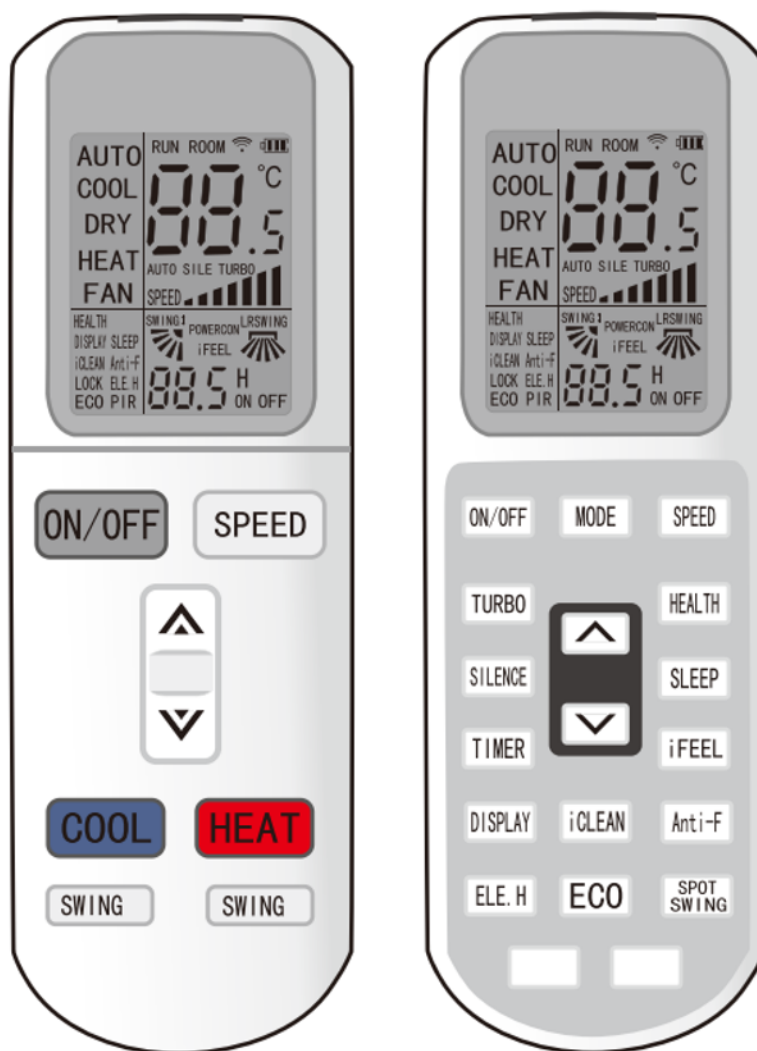

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u het apparaat correct kunt gebruiken.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUD

- Let op
- Beschrijving van de knoppen
- Externe bediening
- Interne bediening
- Gebruik
- Installatie van de batterijen
- Automatische modus
- Koel-/verwarmingsmodus
- Ventilatiemodus
- Droogmodus

LET OP

1. Richt de afstandsbediening op de ontvanger.
2. De afstandsbediening moet binnen 8 meter van de ontvanger zijn.
3. Zorg voor een directe verbinding tussen de afstandsbediening en de ontvanger.
4. Laat de afstandsbediening niet vallen.
5. Laat de afstandsbediening niet in direct zonlicht, verwarmingsapparaten of andere warmtebronnen liggen.
6. Gebruik twee AAA batterijen, gebruik geen oplaadbare batterijen.
7. Als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.
8. Als het signaal niet naar de binnenunit kan worden verzonden en dit op het scherm wordt aangegeven, moeten de batterijen worden vervangen.
9. Als er tijdens het indrukken van een knop geen reactie is, moeten de batterijen worden vervangen.
10. De batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid.

OPMERKING:


De afbeelding toont de hoofdafstandsbediening en bevat alle functionele knoppen. Deze kunnen verschillen afhankelijk van het model.

Alle figuren worden op het display aangegeven na de eerste ingebruikname of na uitschakeling van de voeding. Tijdens het gebruik worden op het display van de afstandsbediening alleen de elementen getoond die gerelateerd zijn aan de geselecteerde modus.

BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN

Externe knoppen op de afstandsbediening zijn alleen actief wanneer de voorziene klep gesloten is.

Signaalzender - Ontvanger van signaal

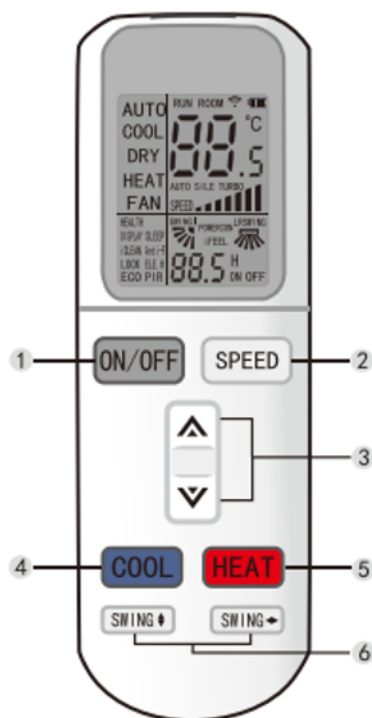

BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN

1. ON/OFF-knop: Geeft aan wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld en wanneer deze is uitgeschakeld.
2. Snelheidsknop – met deze knop kunt u de luchtsnelheid kiezen, als volgt:

→ Low → Mid → High → Auto →

Low – Lage snelheid

Med – Gemiddelde snelheid


High – Hoge snelheid

Auto – Automatische snelheid

3. “▲ / ▼” Knop

Wanneer u op de “▲” knop drukt, zal de ingestelde temperatuur met 5 °C stijgen. Het temperatuurbereik is tussen 16 en 32 °C, en verandert door snel en achtereenvolgens op de knop te drukken.

4. Knop “COOL” - Door op deze knop te drukken, schakelt u over naar de koelmodus.
5. Knop “HEAT” - Door op deze knop te drukken, schakelt u over naar de verwarmingsmodus.
6. Knop “SWING” - Door op deze knop te drukken, stelt u de positie van de lamellen naar links, rechts, (mits deze functie op de airco zit) omhoog en omlaag in. Het heeft een geheugenfunctie om de instellingen te onthouden, zelfs na het uitschakelen van het apparaat.

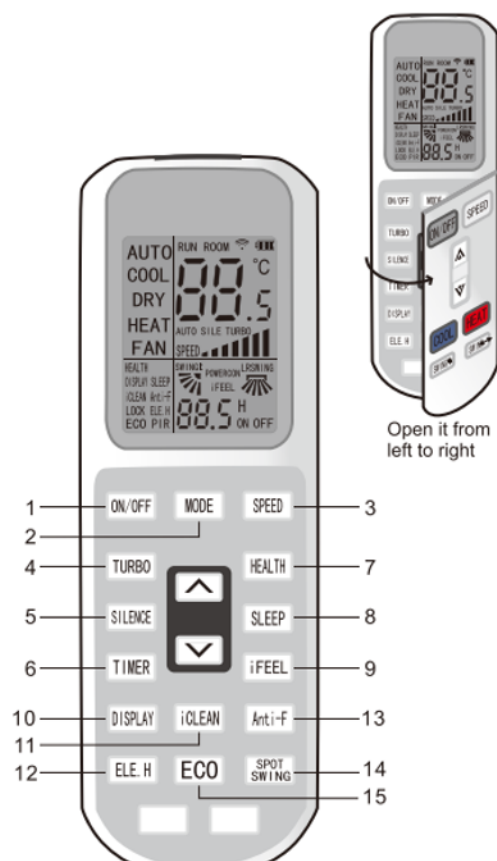

Het opent van links naar rechts.

1. "ON/OFF" Knop:

Gebruik deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.

2. "MODE" Knop:

Druk op deze knop om de modus te veranderen.

AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

Opmerking:

Tijdens de koelfunctie is de verwarmingsfunctie niet actief.

3. "SPEED" Knop:

Druk op deze knop om de snelheid te veranderen.

4. "TURBO" Knop:

Druk op deze knop als u de TURBO-modus wilt in- of uitschakelen tijdens het verwarmen of koelen. Deze functie is niet actief in de droogmodus, automatische modus of ventilatormodus.

5. "SILENCE" Knop - Druk op deze knop om deze modus in of uit te schakelen.

6. "TIMER" Knop - Druk op deze knop om de timer in of uit te schakelen. Druk eenmaal op deze knop, het display toont de letter "H", gebruik de knoppen ▲ en ▼ om de timer in te stellen. De tijd kan worden ingesteld tussen 0,5 en 24 uur. Door nogmaals op de knop te drukken, wordt de ingestelde tijd bevestigd.

7. "Health" Knop - Druk op deze knop om deze functie in of uit te schakelen.
8. "SLEEP" Knop - Deze modus is actief voor 10 uur, waarna hij automatisch wordt uitgeschakeld.
9. "I FEEL" Knop - Het display toont de werkelijke kamertemperatuur, deze functie is actief in de ventilatormodus.
10. "Display" Knop - Door op deze knop te drukken, begint het display gedurende 5 seconden te knipperen en geeft het de ingestelde frequentie en temperatuur aan.
11. "iCLEAN" Knop - Door op deze knop te drukken, wordt de functie voor het reinigen van het apparaat van stof, schimmel en nare geuren geactiveerd, resulterend in verdampt water. Om deze functie uit te schakelen, drukt u op de "ON/OFF" knop, de functie wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.
13. "ELE.H" Knop - In de verwarmingsmodus verandert de werking naar een aanvullende elektrische verwarming. (Enkel wanneer uw airco deze functie ondersteunt)
14. "ANTI-F" Knop - Het doel is om de binnenkant van de verdamper te drogen en te beschermen tegen schimmel en onaangename geuren. Deze functie wordt door de afstandsbediening ingesteld naar droogmodus, koeling of ventilatie. Deze functie wordt niet standaard ingesteld. Als u de functie wilt activeren, drukt u erop terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer de afstandsbediening naar de binnenunit is gericht, drukt u opnieuw op de knop om door te gaan met "ANTI-F".
16. "STOP SWING" Knop - Druk op deze knop om de horizontale lamellen te stoppen met bewegen, druk nogmaals om de functie te hervatten.
17. "ECO" Knop - Druk op deze knop tijdens het koelen om de energiebesparende modus te activeren. Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd na 8 uur.

GEBRUIK

- Plaatsen van de batterijen



Druk het klepje in de richting aangegeven door de pijlen. Plaats twee nieuwe batterijen (AAA), zorg ervoor dat u ze correct plaatst zoals aangegeven (+&-). Plaats het klepje weer terug op zijn plaats.

Automatisch programma

1. Druk op de On/Off-knop om het apparaat aan te zetten. Druk opnieuw op de knop om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk op de Mode-knop om de automatische functie van het apparaat te selecteren. (Enkel wanneer uw model deze functie ondersteund)
3. Wij adviseren bij verwarmen de mode op HEAT te zetten en bij koelen op COOL
4. Druk op de Speed-knop om de gewenste lichtsnelheid te selecteren. U kunt kiezen tussen 4 snelheden: LOW/MID/HIGH/AUTO.

Verwarmings-/Koelfunctie (apparaten die alleen op koeling werken, hebben deze functie niet)

1. Druk op de On/Off-knop om het apparaat aan te zetten.
2. Druk op de Mode-knop, selecteer de koelfunctie of verwarmingsfunctie.
3. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de ▲ of ▼ knoppen. U kunt kiezen binnen het bereik van 16-32°C.
4. Druk op de Speed-knop om de gewenste lichtsnelheid te selecteren. U kunt kiezen tussen 4 snelheden: LOW/MID/HIGH/AUTO.
5. Druk opnieuw op de knop om het apparaat uit te schakelen.

Luchtventilatie

1. Druk op de On/Off-knop om het apparaat aan te zetten. Druk opnieuw op de knop om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk op de Mode-knop, selecteer de koel- of verwarmingsfunctie.
3. Druk op de Speed-knop om de gewenste lichtsnelheid te selecteren. U kunt kiezen tussen 4 snelheden: LOW/MID/HIGH/AUTO.
4. Druk opnieuw op de knop om de functie te deactiveren.

OPMERKING: U kunt de temperatuur niet instellen in de circulatiemodus.

Luchtdroogfunctie

1. Druk op de On/Off-knop om het apparaat aan te zetten.
2. Druk op de Mode-knop, selecteer de droogfunctie.
3. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de ▲ of ▼ knoppen. U kunt kiezen binnen het bereik van 16-32°C.
4. Druk op de Speed-knop om de gewenste luchtsnelheid te selecteren. U kunt kiezen tussen 4 snelheden: LOW/MID/HIGH/AUTO.
5. Druk opnieuw op de knop om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: Als er geen reactie is van de ontvanger op een commando van de afstandsbediening, betekent dit dat het apparaat die functie niet ondersteunt.

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet met gewoon huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Breng deze apparatuur naar een geschikt inzamelpunt voor recycling. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over inzamelpunten en recycling. Help de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de hernieuwbare recycling van elektrisch en elektronisch afval te bevorderen door het naar de juiste inzamelpunten te brengen. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en regelgeving.

